




HAUPTSTADTKOFFER

Macht jedes Reiseziel zur Hauptstadt

BRITZ

Ein packender Koffer

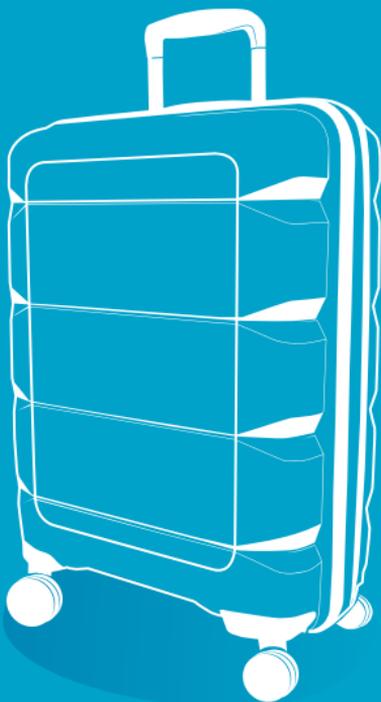

ONLINE VERSION

DE - Du findest diese Anleitung in Deiner Sprache auch online:
www.hauptstadtkoffer.de/de/downloads/britz-koffer

EN - You will find this manual in your language also online:
www.hauptstadtkoffer.de/en/downloads/britz-koffer

FR - Vous pouvez trouver en ligne les instructions dans votre langue:
www.hauptstadtkoffer.de/fr/downloads/britz-koffer

ES - Encontrará las instrucciones en su idioma también en línea:
www.hauptstadtkoffer.de/es/downloads/britz-koffer

IT - Puoi trovare on-line questo manuale nella tua lingua:
www.hauptstadtkoffer.de/it/downloads/britz-koffer

ÍNDICE

| | |
|------------------------------------|---|
| Sobre el producto | 2 |
| Consejos y trucos | 3 |
| Cerradura de combinación TSA | 4 |
| Asa telescópica y ruedas | 6 |
| Para empezar las vacaciones | 8 |



HAUPTSTADTKOFFER®
www.hauptstadtkoffer.de

Servicio al cliente
+49(0) 30.63 413 414 | Lu. - Vi.: 9.00 - 16.00 h
info@hauptstadtkoffer.de



¡MUCHAS GRACIAS POR HABERTE DECIDIDO POR UNA HAUPTSTADTKOFFER!

Enhorabuena, has elegido un producto de primera categoría que cumple con los estándares de calidad más altos.

VENTAJAS DE UN PLÁSTICO PP MÁS DURO

La superficie mate de polipropileno (PP) le da al maletín su acabado noble.

A pesar de la carcasa dura extremadamente delgada y el peso particularmente bajo de la maleta, el carro es extremadamente resistente al impacto, irrompible y resistente.



Garantía de cinco años a partir de la fecha de compra conforme a las condiciones de la garantía.

Más información en: hauptstadtkoffer.de/de/garantie



Especialmente ligera para una mayor comodidad al transportarla



Ruedas deslizantes con giro de 360°



Piezas atornilladas y fáciles de cambiar



Cerradura TSA con combinación numérica configurable



Compartimento práctico para portátil (excepto caja de 75 cm)



Asa telescópica con botón regulable a varias alturas

CONSEJOS Y TRUCOS



Evita sorpresas

Más seguridad. Una cinta para maleta¹ protege el contenido de tu maleta. **Reducir el sobrepeso.** Con la báscula para equipaje¹ evitarás gastos adicionales. No más arañazos. Una funda de maleta¹ sirve de protección durante el transporte del equipaje en el aeropuerto.



Haz la maleta de forma organizada

Más orden. La cinta cruzada sujeta tu equipaje. El separador interno con dos bolsillos separados permite tener a la vista el contenido. **Caos en la maleta de viaje.** Con un kit organizador¹ conseguirás más orden en tu maleta. **Demasiado equipaje.** Una bolsa de viaje plegable¹ es la solución ideal en casos de exceso de equipaje.



Viajar cómodamente

Relax en las vacaciones. Un cojín de cuello¹ alivia tensiones ya que ayuda a mantener una posición anatómica correcta de descanso. **Dormir tranquilamente.** Un antifaz para dormir¹ proporciona un ambiente oscuro para un sueño tranquilo y apacible.



Así debes cuidar tu HAUPTSTADTKOFFER.

Limpia la suciedad de la superficie exterior con un paño de algodón húmedo. Los arañazos leves puedes tratarlos con un abrillantador y un paño de algodón. Para guardarla, cubre la maleta con una tela o una funda para maleta¹.

¹ Puedes encontrar accesorios de viaje útiles en la tienda online: www.hauptstadtkoffer.de/de/zubehoer



LO MÁS IMPORTANTE SOBRE CERRADURAS DE COMBINACIÓN TSA

¿Para qué necesito una cerradura TSA?


Las cerraduras TSA se recomiendan para los viajes a EE.UU. El equipaje puede ser abierto por el personal de seguridad del aeropuerto con una llave maestra para ser revisado sin que la cerradura se dañe.



CERRADURA DE COMBINACIÓN TSA (BRITZ)

Dependiendo del tamaño del maletín, la serie „Britz“ tiene dos cerraduras de combinación TSA diferentes.

TSA 13162 // Cierre bidireccional para el equipaje de mano y la maleta central (65 cm) con solapa frontal

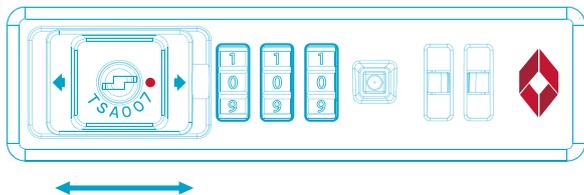

¿Dónde se encuentra la llave para la cerradura TSA?

La llave maestra para la cerradura TSA solo la tienen los trabajadores de la seguridad aérea.

Por esta razón, no necesitas ninguna llave para tu cerradura TSA, sino solo una combinación numérica. Los fabricantes de maletas y comerciantes tampoco tienen la llave TSA.



¿Has olvidado la combinación numérica?


En caso de haber olvidado tu combinación numérica, puedes abrir tu maleta de la siguiente manera: una cerradura de tres cifras tiene 999 combinaciones diferentes. Si pruebas todas las combinaciones (empezando por 0-0-0), abrirás la cerradura en unos 20-30 min.


Si tienes problemas/preguntas sobre tu producto, contacta con nuestro servicio al cliente.



+49(0) 30.63 413 414 | info@hauptstadtkoffer.de

TSA 16009 // Cierre para la maleta grande (75 cm)

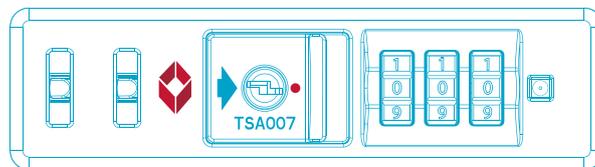

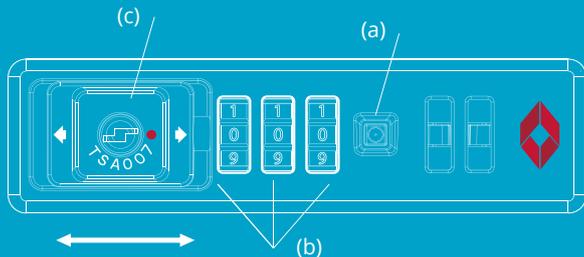


TSA 13162 La combinación predeterminada es 0-0-0. Para configurar su propia combinación, siga estos pasos:

1. Coloque las ruedas en la combinación numérica 0-0-0.
2. Presione el botón de reinicio hacia abajo con la ayuda de un lápiz (u otra herramienta) hasta que escuche un clic.
3. Gire el dial (b) para establecer una combinación de número personal (por ejemplo, 8-8-8).
4. Deslice el pestillo (c) hacia la esfera hasta que se escuche nuevamente el clic. Esto hace que aparezca el botón de reinicio (a), lo que significa que está desbloqueado. Ahora puede deslizar el pestillo hacia la izquierda o hacia la derecha para abrir ambos lados de la cerradura. Dependiendo de la dirección de la flecha, se desbloquea la solapa frontal o la cremallera.

Esto completa el ajuste. Si desea restablecer la combinación nuevamente, repita los pasos 1 a 4.

¡Por favor, no olvide la combinación de números personales!

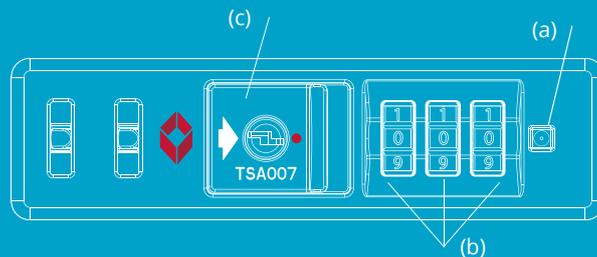

TSA 16009 La combinación predeterminada es 0-0-0. Para configurar su propia combinación, siga estos pasos:


1. Coloque las ruedas en la combinación numérica 0-0-0.
2. Presione el botón de reinicio hacia abajo con la ayuda de un lápiz (u otra herramienta) hasta que escuche un clic.
3. Gire el dial (b) para establecer una combinación de número personal (por ejemplo, 8-8-8).
4. Deslice el pestillo (c) en la dirección de la flecha hasta que se escuche nuevamente el sonido del clic. Esto hace que aparezca el botón de reinicio (a), lo que significa que está desbloqueado. Esto completa el ajuste. Si desea restablecer la combinación nuevamente, repita los pasos 1 a 4. ¡No olvide la combinación de números personales!

Nota: Si el dial está configurado en la combinación incorrecta, no podrá bloquear su equipaje con las cremalleras.

FUNCIONALIDAD DURADERA




Tu maleta se compone de elementos atornillados fácilmente reemplazables. Por ello, piezas como el asa telescópica/ruedas deslizantes son fáciles de cambiar.

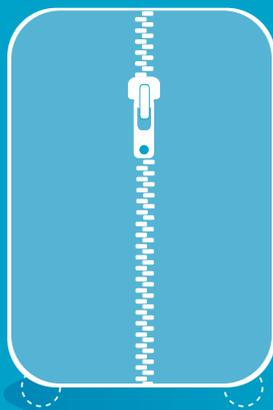

1

2

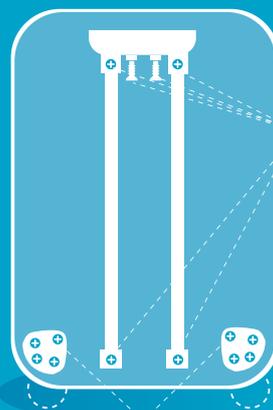

6 tornillos
para el asa telescópica

8 tornillos para las ruedas



CAMBIO DE ASA TELESCÓPICA

1. Abre la cremallera del forro interior de la maleta (fig. 4).
2. Retira la tapa protectora de los tornillos (fig. 2).
3. Los tornillos (cantidad: 6) se pueden aflojar con un destornillador de estrella. (Fig. 2).
4. Saca la barra telescópica defectuosa superior de la maleta (emplea algo de fuerza para sacar la barra telescópica, ya que a veces ofrece algo de resistencia) y reemplázala por una barra nueva.

+49(0) 30.63 413 414 | info@hauptstadtkoffer.de

CAMBIO DE RUEDAS

1. Abre la cremallera del forro interior de la maleta. (Fig. 1)
2. Retira la tapa protectora de los tornillos. (Fig. 2).
3. Los tornillos (cantidad: 8) se pueden aflojar con un destornillador de estrella (fig. 2).
4. Saca las ruedas defectuosas y reemplázalas por las ruedas nuevas.

Más información en el video:
[hauptstadtkoffer.de/koffer-videos](https://www.hauptstadtkoffer.de/koffer-videos)



LISTA DE COSAS QUE HACER



1. Establecer combinación numéric



2. Hacer la maleta



3. Revisar la lista del equipaje



4. Disfrutar de las vacaciones



5. Valorar la maleta

TU VALORACIÓN ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS



Nos encantaría que compartieras tu experiencia con este producto. Tu valoración ayuda a otros a decidirse a la hora de comprar y también es una opinión valiosa para nosotros.

Nos encantaría que compartieras tu experiencia con este producto. Tu valoración ayuda a otros a decidirse a la hora de comprar y también es una opinión valiosa para nosotros.

TU LISTA DE EQUIPAJE



Ropa

- Ropa interior, pijama o camisón
- Cosas de baño
- Ropa de deporte
- Zapatillas
- Ropa para lluvia o paraguas



Documentos

- Pasaporte
- Billete de viaje
- Tarjetas de crédito
- Carné de conducir o papeles del coche
- Tarjeta sanitaria



Higiene y cosmética

- Cepillo y pasta de dientes
- Champú y gel de ducha
- Cosas del afeitado
- Cosméticos, cremas, etc.
- Solución para lentillas de contacto
- Medicamentos
- Crema solar



Aparatos eléctricos

- Adaptador para enchufes extranjeros
- Móvil y cargador
- Cámara de fotos, cámara de vídeo
- Tarjeta de almacenamiento
- Secador
- despertador
- Reproductor MP3
- Baterías
- Linterna





HAUPTSTADTKOFFER®
www.hauptstadtkoffer.de